

Owner's manual & Installation manual Mode d'emploi et manuel d'installation Benutzerhandbuch & Installationshandbuch Manuale dell'utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding Manual de instrucciones y de installación Ägar- & installationshandbok Instrukcja obsługi i installacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης



Bluetooth® CD/USB/MP3/WMA RECEIVER
LECTEUR CD/USB/MP3/WMA Bluetooth®
Bluetooth® -CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER
SINTOLETTORE CD/USB/MP3/WMA Bluetooth®
Bluetooth® CD/USB/MP3/WMA-ONTVANGER
RECEPTOR Bluetooth® CD/USB/MP3/WMA
Bluetooth® CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER
ODTWARZACZ CD/USB/MP3/WMA
z interfejsem Bluetooth®
Bluetooth® CD/USB/MP3/WMA ΔΕΚΤΗΣ

CAUTIONS:

This appliance contains a laser system and is classified as a "CLASS 1 LASER PRODUCT". To use this model properly, read this Owner's Manual carefully and keep this manual for your future reference. In case of any trouble with this player, please contact your nearest "AUTHORIZED service station". To prevent direct exposure to the laser beam, do not try to open the enclosure.

!CAUTION

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN THE OWNER'S MANUAL MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

ADVARSEL.

Denne mærking er anbragt udvendigt på apparatet og indikerer, at apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1, hvilket betyder, at der anvendes laserstråler af svageste klasse, og at man ikke på apparatets yderside kan blive udsat for utilladelig kraftig stråling.

APPARATET BØR KUN ÅBNES AF FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER MED LASERSTRÅLER! Indvendigt i apparatet er anbragt den her gengivne advarselsmækning, som advarer imod at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man kan komme til at udsaætte sig for laserstråling.

OBS!

Apparaten innehåller laserkomponenten som avger laserstrålning överstigande gränsen för laserklass 1.

VAROITUS

Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä silmille vaarallista lasersäteilyä.

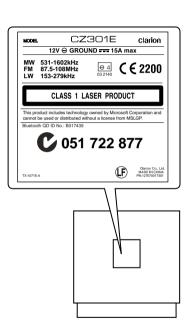


Table des matières


Nous vous remercions de votre achat de ce produit Clarion.

- Lisez ce manuel de l'utilisateur dans son intégralité avant d'utiliser cet appareil.
- Vérifiez le contenu de la carte de garantie ci-jointe et conservez-la en lieu sûr avec ce mode d'emploi.


1. CARACTERISTIQUES	3
Systèmes extensibles	3
2. PRÉCAUTIONS	4
INFORMATIONS AUX UTILISATEURS :	4
Façade/Généralités	4
Port USB	4
Retirer le DCP	5
Fixer le DCP en place	5
Rangement du DCP dans son boîtier	5
3. COMMANDES	
Panneau de commande	6
Noms des touches	
4. PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION	
Manipulation des disques	
5. FONCTIONNEMENT	
Configuration du système	9
Configuration audio	
Fonctionnement de la radio	_
Fonctionnement RDS	
Fonctionnement CD/MP3/WMA	
Fonctionnement USB	
Fonctionnement AUX	
Fonctionnement Bluetooth	
6. GUIDE DE DÉPANNAGE	
7. AFFICHAGE DES ERREURS	
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
9. INSTALLATION/GUIDE DE RACCORDEMENT DES CÂBLES	23

1. CARACTÉRISTIQUES

- Fonction mains libres Bluetooth® intégrée et streaming audio (A2DP et AVRCP)
- Entrée auxiliaire sur façade et sortie RCA 2 canaux avec commande du subwoofer
- Compatible MP3/WMA avec affichage ID3-TAG

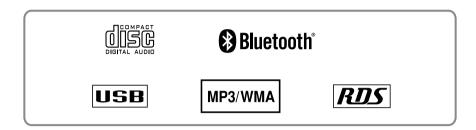

Systèmes extensibles

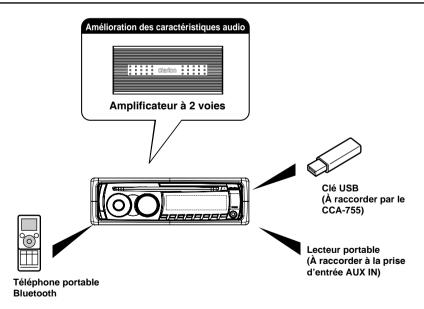

Remarque:

Les éléments en dehors des cadres correspondent aux produits en vente habituellement dans le commerce.

CCA-755 : vendu séparément.

2. PRÉCAUTIONS

A AVERTISSEMENT

Par mesure de sécurité, le conducteur ne doit pas utiliser les commandes pendant qu'il conduit. Par ailleurs, en roulant, maintenez le volume à un niveau permettant d'entendre les sons extérieurs.

- 1. Lorsque l'intérieur de la voiture est très froid et que le lecteur est utilisé aussitôt après avoir allumé le chauffage, de la condensation peut se former sur le disque ou les composants optiques du lecteur, ce qui risque d'affecter la lecture. Si de la condensation se forme sur le disque, essuyez-le avec un chiffon doux. Si de la condensation se forme sur les composants optiques du lecteur, cessez d'utiliser le lecteur pendant une heure environ. La condensation disparaîtra naturellement et le fonctionnement normal sera rétabli.
- Conduire sur des routes très cahoteuses provoquant de fortes vibrations peut être à l'origine d'un son saccadé.
- Cet appareil utilise un mécanisme de grande précision. Même en cas de problème, n'ouvrez jamais le boîtier, ni ne démontez l'appareil, ni ne lubrifiez les pièces en mouvement.

INFORMATIONS AUX UTILISATEURS :

Les altérations ou modifications apportées à ce produit et non approuvées par le fabricant annulent la garantie et violent la réglementation fcc.

Façade/Généralités

Lisez attentivement les précautions suivantes pour obtenir une durée de service plus longue.

- Ne laissez pas de liquides (boissons, parapluies, etc.) pénétrer dans l'appareil sous peine d'endommager le circuit interne.
- Ne démontez ni ne modifiez l'appareil de quelque façon que ce soit sous peine de provoquer des dégâts.
- Ne laissez pas de cigarettes brûler l'affichage sous peine d'abîmer ou déformer le boîtier.
- En cas de problème, confiez l'appareil au magasin d'achat pour inspection.

Nettoyage du boîtier

- Utilisez un chiffon doux et sec, et essuyez délicatement la saleté.
- Pour les saletés tenaces, appliquez un détergent neutre dilué dans l'eau sur un chiffon doux et frottez délicatement, puis essuyez avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas de benzène, diluant, nettoyant pour voiture, etc., car ces substances peuvent abîmer le boîtier ou décoller la peinture. En outre, des tâches peuvent apparaître si vous laissez des produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec le boîtier.

Port USB

- La clé USB peut dépasser une fois insérée, ce qui présente un danger pendant la conduite.
 Lors du raccordement d'une clé USB à l'appareil principal, utilisez un câble de rallonge USB (CCA-755).
- Les clés USB doivent être reconnues comme faisant partie de la « classe de stockage de masse USB » pour fonctionner correctement.
 Certains modèles peuvent ne pas fonctionner correctement.

Clarion ne saurait être tenu responsable de toute perte ou d'un dommage quelconque des données sauvegardées.

Il est recommandé de faire au préalable une copie de sauvegarde des données contenues sur la clé USB au moyen d'un ordinateur personnel ou autre lors de l'utilisation d'une clé USB.

- Les fichiers de données peuvent être endommagés si vous utilisez la clé USB dans les situations suivantes: Lors du débranchement de la clé USB ou de la mise hors tension de l'appareil pendant la lecture des données.
 - En présence d'électricité statique ou de bruit électrique.
 - Insérez/retirez la clé de mémoire USB en dehors de l'accès à son contenu.
- La connexion à un ordinateur n'est pas garantie.

Retirer le DCP


Le panneau de commande peut être retiré pour prévenir le vol. Lorsque vous retirez le panneau de commande, rangez-le en lieu sûr pour éviter de le raver.


Nous vous recommandons d'emporter le DCP (PANNEAU DE COMMANDE AMOVIBLE) avec vous lorsque vous quittez votre voiture.

- Appuyez sur la touche [SRC / (b)]
 (pendant 1 seconde) pour éteindre l'appareil.
- Enfoncez la touche [OPEN] pour déverrouiller le DCP.
- 3. Tenez la partie sortie et retirez le DCP.

Fixer le DCP en place


- Tenez le DCP en veillant à ce que la façade soit tournée vers vous. Insérez le côté droit du DCP dans le support du DCP.
- 2. Appuyez sur le côté gauche du DCP jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

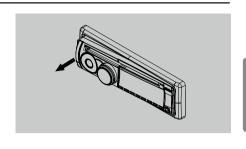

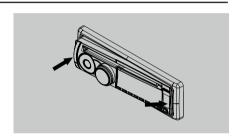

Rangement du DCP dans son boîtier

Tenez le DCP comme indiqué sur l'illustration ci-dessous, puis rangez-le dans le boîtier pour DCP fourni.

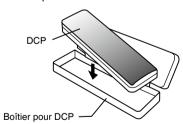

Remarque:


Si le DCP est sale, essuyez la saleté en utilisant uniquement un chiffon doux et sec.

A PRÉCAUTION

- Le DCP est très sensible aux chocs. Une fois retiré, veillez à ne pas le lâcher ou le heurter violemment.
- Une fois la touche [OPEN] enfoncée et le DCP déverrouillé, les vibrations de la voiture peuvent le faire tomber.
- Le connecteur pour l'appareil principal et le DCP est extrêmement important. Assurezvous de ne pas l'endommager en appuyant dessus avec les ongles, un tournevis, etc.

3. COMMANDES

Panneau de commande

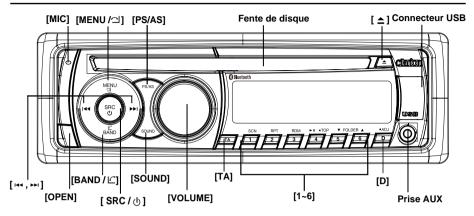

Noms des touches

Touche [SRC / ①]

• Mise sous tension/Changement de source audio

Touche [BAND / L]

 Pour sélectionner la bande radio/composer/ répondre

Touche [MENU / □]

- Mode MP3/WMA Fonction de recherche.
- Mode BT Mettre fin à l'appel.
- Mode CD Inopérant.
- Mode RADIO Sélection PTY.
- Mode AUX Inopérant.

Touche [▲]

· Appuyez sur cette touche pour éjecter le disque.

Touches [◄◄, ►►!]

- Plage précédente/suivante
- · Recherche (pression longue)

Touche [OPEN]

• Pour déverrouiller la façade.

Touche [PS / AS]

- Lecture par balayage/Balayage des stations préréglées
- Mémorisation automatique (pression longue)

Touche [SOUND]

Réglage des effets sonores

Bouton [VOLUME]

 Pour ajuster le niveau sonore/Confirmer (appuyer)

Touche [TA]

· Annonce du trafic routier

Touches [1-6]

- Touche [1]: Lecture par balayage/Station préréglée 1.
- Touche [2]: Lecture répétée/Station préréglée 2.
- Touche [3]: Lecture aléatoire/Station préréglée 3.
- Touche [4]: Lecture/Pause/Lecture de la première plage (pression longue)/Station préréglée 4.
- Touche [5]: Dossier précédent/Station préréglée 5.10 plages vers le bas (pression longue)
- Touche [6]: Dossier suivant/Station préréglée 6.
 10 plages vers le haut (pression longue)

Touche [D]

- · Changement d'affichage
- Configuration du système (pression longue)

Orifice [MIC]


Micro interne

4. PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION

Manipulation des disques

Manipulation

 Les disques neufs peuvent présenter des aspérités sur les bords. L'utilisation de tels disques peut entraîner un mauvais fonctionnement du lecteur ou un son saccadé. Utilisez un stylo à bille ou un



objet semblable pour retirer toute aspérité du bord du disque.

- Ne collez jamais d'étiquettes sur la surface d'un disque et n'écrivez rien dessus avec un stylo ou au crayon.
- Ne lisez jamais de disque avec du ruban cellophane ou de la colle sur sa surface ou présentant des traces de décollement.
 Vous risqueriez de ne plus pouvoir le retirer du lecteur ou d'abîmer ce dernier.
- N'utilisez pas de disques rayés, déformés, fissurés ou autre sous peine de provoquer un mauvais fonctionnement ou des dégâts.
- Pour sortir un disque de son boîtier de rangement, appuyez au centre du boîtier et soulevez le disque en le tenant délicatement par les bords.
- N'utilisez pas de feuillets de protection pour disque en vente dans le commerce ni de disques pourvus de stabilisateurs, etc., sous peine d'abîmer le disque ou de provoquer une panne du mécanisme interne.

Rangement

- Ne placez pas les disques en plein soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- N'exposez pas les disques à une humidité ou de la poussière excessive.
- N'exposez pas les disques à la chaleur directe d'un chauffage.

Nettoyage

- Pour retirer les traces de doigt et la poussière, utilisez un chiffon doux et essuyez en ligne droite depuis le centre du disque jusqu'au bord.
- N'utilisez pas de solvants, comme les nettoyants en vente dans le commerce, les sprays antistatiques ou les diluants pour nettover les disques.
- Après utilisation d'un nettoyant spécial pour disque, laissez le disque bien sécher avant de l'utiliser.

À propos des disques

 N'éteignez jamais l'appareil, ni ne le retirez de la voiture avec un disque chargé.

A PRÉCAUTION

Par mesure de sécurité, le conducteur ne doit pas insérer ou éjecter un disque alors qu'il conduit.

5. FONCTIONNEMENT

Opérations de base

Remarque:

 Reportez-vous aux schémas dans « 3. COMMANDES » lorsque vous lisez ce chapitre.

A PRÉCAUTION

Lorsque l'appareil est sous tension, allumer et éteindre le moteur avec son volume au maximum peut entraîner une perte auditive.

Prenez soin de ne pas régler le volume trop fort.

Mise sous/hors tension Remarques :

- Démarrez le moteur avant d'utiliser cet appareil.
- Prenez garde de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée sans démarrer le moteur. Si vous videz la batterie de la voiture, vous ne serez plus en mesure de démarrer le moteur et ceci risque de diminuer la durée de vie de la batterie.
- Démarrez le moteur. Le voyant de la touche/bouton d'alimentation sur l'appareil s'allume.



- Appuyez sur la touche [SRC / ⊕] de la façade pour mettre l'appareil sous tension depuis le mode de veille. L'appareil revient au dernier statut après la mise sous tension.
- 3. Maintenez enfoncée la touche [SRC / 也] de la façade pour mettre l'appareil hors tension.

Affichage CT (horloge)

 Les données d'horloge affichées se basent sur les données CT (horloge) du signal RDS.

Réglage du volume

Tournez le bouton **[VOLUME]** sur la façade. La plage de volume réglable est de 0 à 40.

A PRÉCAUTION

En roulant, maintenez le volume à un niveau permettant d'entendre les sons extérieurs.

Sélection de la source de lecture

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche [SRC / ①] de la façade pour sélectionner la source de lecture de votre choix.

Remarques:

 La sélection de la source de lecture permet de sélectionner le mode de fonctionnement, par exemple, mode DISC, mode RADIO, mode AUX et mode BT


Affichage de l'heure du système

Appuyez sur la touche [D] de la façade pour basculer entre les informations d'affichage, l'heure du système et la source de lecture.

RESET

Remarque:

* Lorsque le bouton [RESET] est enfoncé, les fréquences des stations radio, les titres, etc., conservés en mémoire sont effacés.



Configuration du système

Dans tous les modes, maintenez enfoncée la touche [D] pour accéder à la configuration du système. Appuyez sur la touche [I◄◄] ou [▶►I] pour sélectionner les options et tournez le bouton [VOLUME] pour procéder au réglage.

AF: ON/OFF (Mode RADIO)

Tournez le bouton [VOLUME] pour activer ou désactiver AF.

REG: ON/OFF (Mode RADIO)

Tournez le bouton [VOLUME] pour activer ou désactiver REG.

DX/LO (Mode RADIO)

Tournez le bouton [VOLUME] pour sélectionner local (LO) ou distant (DX) comme mode de radio.

- LO: seules les stations dont le signal est puissant peuvent être captées.
- DX : les stations ayant des signaux puissants et faibles peuvent être captées.

AUX SENS (Mode AUX)

Tournez le bouton [VOLUME] pour sélectionner la sensibilité de l'entrée AUX entre LOW, MID ou HIGH en mode AUX.

AUTO CON: ON/OFF (Mode BT)

Tournez le bouton [VOLUME] pour activer ou désactiver AUTO CON.

PIN CODE

Tournez le bouton [VOLUME] et appuyez dessus pour choisir un mot de passe à 4 chiffres. Appuyez pendant plus d'une seconde sur le bouton [VOLUME] pour confirmer.

Le réglage par défaut du PIN CODE est « **0000** ».

SCRN SVR: ON/OFF

Tournez le bouton [VOLUME] pour activer ou désactiver SCRN SV (économiseur d'écran).

SCROLL: ON/OFF

Pour les informations sur les plages plus longues que le panneau d'affichage : Avec SCROLL réglé sur ON, l'écran LCD affiche les informations ID3 TAG en cycle, par ex. : TRACK->FOLDER->FILE->ALBUM->TITLE->ARTIST->TRACK->...

Avec SCROLL réglé sur OFF, l'écran LCD affiche une des informations ID3 TAG, le réglage par défaut est TRACK, mais l'utilisateur peut l'ajuster pour une autre information ID3 TAG en appuyant sur la touche [D].

DIMMER: ON/OFF

Tournez le bouton **[VOLUME]** pour activer ou désactiver DIMMER.

- ON: L'atténuateur d'écran LCD est activé lorsque le plafonnier de la voiture est allumé.
- OFF: La luminosité de l'écran LCD est toujours maximale indépendamment du plafonnier de la voiture.

REA/S-W

Tournez le bouton [VOLUME] pour sélectionner REAR ou SUB-WOOFER.

BEEP: ON/OFF

Tournez le bouton **[VOLUME]** pour activer ou désactiver le bip des touches.

MIC SEL (Mode BT)

Tournez le bouton [VOLUME] pour choisir EXTERNAL ou INTERNAL pour le micro.

MIC GAIN (Mode BT)

Tournez le bouton **[VOLUME]** pour choisir le gain du micro : 1, 2, 3, 4, 5.

Vous pouvez modifier le gain de MIC si votre correspondant ne peut pas vous entendre.

Configuration audio

Appuyez sur la touche [SOUND] pour accéder au mode de réglage des effets sonores. La première pression sur la touche affiche l'EQ actuel. Tournez le bouton [VOLUME] pour modifier BEAT EQ dans l'ordre suivant :

OFF -> B-BOOST -> IMPACT -> EXCITE -> CUSTOM

Tournez le bouton [VOLUME] pour changer CUSTOM et appuyez sur le bouton [VOLUME], puis appuyez sur la touche [| ◀ |] ou [▶ ▶ |] pour sélectionner

entre: BAS-G -> BAS-F -> BAS-Q -> MID-G -> MID-F -> MID-Q -> TRF-G -> TRE-F. tournez le bouton [VOLUME] pour

sélectionner une valeur.

BAS-G/MID-G/TRE-G: (-7)- (+7)

BAS-F: 60 / 80 / 100 / 200

BAS-Q: 1.0 / 1.25 / 1.5 / 2.0 MID-F: 500/1 K/1.5 K/2.5 K MID-Q: 0.5 / 0.75 / 1.00 / 1.25 TRE-F: 10.0 K/12.5 K/15.0 K/17.5 K

Appuvez sur la touche [SOUND], puis sur la touche [| ◄] ou [▶ ▶] pour sélectionner le

préréglage USER comprenant :

BALANCE -> FADER -> M-B EX -> I PE (filtre passe-bas) -> S-W VOL (volume du subwoofer), tournez le bouton [VOLUME] pour sélectionner une valeur.

BALANCE: LEFT 1-7-> CENTER -> RIGHT

FADER: FRONT 1-7->CENTER->REAR 1-7

M-BEX · ON/OFF

LPF: THROUGH/80/120/160 SUBW VOL: (-6)- (+6)

Fonctionnement de la radio

Sélectionner le tuner comme source de lecture

Appuyez sur la touche [SRC / (1)] à une ou plusieurs reprises pour accéder au mode RADIO.

Sélectionner une bande radio

Appuyez sur la touche [BAND] de la façade pour sélectionner une bande radio parmi FM1. FM2. FM3. MW et LW.

Accord manuel

Pendant l'accord manuel, la fréquence change par paliers.

Appuyez sur la touche [◄◄] ou [►►!] de la façade pour rechercher une station supérieure/inférieure.

Accord automatique

Maintenez enfoncées la touche [◄◄] ou [►►I] de la façade pour trouver une station supérieure/inférieure. Pour arrêter la recherche, répétez l'opération ci-dessus ou appuyez sur d'autres touches ayant des fonctions radio.

Remarque:

La recherche s'arrête lorsqu'une station est captée et celle-ci est lue.

Balayage des stations préréglées Cette fonction capte l'une après l'autre

les stations placées dans la mémoire de préréglage. Cette fonction est pratique pour retrouver une station donnée déià mémorisée.

- 1. Appuyez sur la touche [PS/AS].
- 2. Quand la station souhaitée est accordée. appuyez à nouveau sur la touche [PS/AS] pour continuer à capter cette station.

Remarque:

 Veillez à ne pas maintenir enfoncée la touche [PS/AS] pendant plus d'une seconde sous peine d'activer la fonction de mémorisation automatique et de lancer la mémorisation des stations sur l'appareil.

Mémorisation automatique

Seules les stations dont la puissance de signal est suffisante sont détectées et mises en mémoire. Maintenez enfoncée la touche [PS/AS] (pendant 1 seconde) pour lancer la recherche automatique de stations. Pour arrêter la mémorisation automatique. appuyez sur d'autres touches ayant des fonctions radio.

Remargues :

- 1. Après la mémorisation automatique, les stations précédemment mémorisées seront écrasées.
- 2. L'appareil comprend 5 bandes, FM1, FM2, FM3, MW et LW. FM3, MW et LW peuvent

Fonctionnement de la radio

mémoriser par la fonction AS. Chaque bande peut mémoriser six stations et le CZ301E peut mémoriser 30 stations en tout.

Mémorisation manuelle

Lorsqu'une station radio attendue est détectée, maintenez enfoncée une des touches numériques 1 à 6 pour la mémoriser.

Rappeler les stations mémorisées

Appuyez sur l'une des touches numériques 1 à 6 de la façade pour sélectionner la station mémorisée correspondante.

Recherche locale

Lorsque la fonction de recherche LOCAL est activée, seules les stations radios avant un signal radio puissant peuvent être captées. Pour activer ou désactiver la fonction LOCAL, maintenez enfoncée la touche [D 1 sur la facade, puis appuvez à plusieurs reprises sur la touche [▶▶] jusqu'à ce que LO ou DX s'affiche à l'écran et tournez le bouton [VOLUME] pour sélectionner le mode Local ou Distant.

Remarque:

Le nombre de stations radio pouvant être captées diminue une fois le mode de recherche locale activé.

Fonctionnement RDS

Système de transmission de données radio (RDS, Radio Data System)

Cet appareil est pourvu d'un décodeur intégré RDS acceptant les stations émettant des données RDS.

Pour pouvoir utiliser la fonction RDS, réglez la radio sur le mode FM.

Fonction AF

La fonction AF permet de changer de fréquences sur le même réseau afin de garantir une réception optimale continue.

- * Le réglage par défaut est « ON ».
- 1. Sélectionnez la configuration du système en appuyant longuement sur la touche [D].
- Appuyez sur la touche [◄◄] ou [►►!] pour sélectionner « AF ».
- 3. Tournez le bouton pour sélectionner
 - « ON » ou « OFF ».

• ON -

L'indicateur « AF » apparaît sur l'affichage et la fonction AF est activée.

• OFF :

L'indicateur « AF » disparaît de l'affichage et la fonction AF est désactivée.

Fonction REG (Programme régional)

Avec la fonction REG activée, la station régionale la plus claire peut être captée. Lorsque cette fonction est désactivée, si la zone de la station régionale change pendant que vous conduisez, une autre station régionale pour la nouvelle région est captée. * Le réglage par défaut est « ON ».

Remarques:

- · Cette fonction est désactivée lorsqu'une station nationale, la BBC R2 par exemple, est captée.
- Le réglage ON/OFF de la fonction REG est disponible lorsque la fonction AF est activée.
- 1. Sélectionnez la configuration du système en appuyant longuement sur la touche [D].
- 2. Appuyez sur la touche [◄◄] ou [▶►] pour sélectionner « REG ».
- 3. Tournez le bouton [VOLUME] pour sélectionner « ON » ou « OFF ».

Recherche manuelle d'une station régionale sur le même réseau

Cette fonction est disponible avec la fonction AF activée et la fonction RFG désactivée.

Remarque:

Cette fonction peut être utilisée lorsqu'une émission régionale sur le même réseau est captée.

Annonce du trafic routier (TA, Trafic Announcement)

En mode de veille TA, lorsqu'une émission d'annonce du trafic routier commence. celle-ci est captée en priorité quel que soit le mode de fonction afin de vous permettre

Fonctionnement RDS

de l'écouter. La recherche automatique du programme de trafic routier (TP) est également disponible.

- Cette fonction ne peut être utilisée que si
 - « TP » apparaît sur l'affichage. Lorsque
 - « TP » apparaît, cela signifie que la station RDS captée comporte des programmes d'annonce du trafic routier.

Réglage du mode de veille TA

Si vous appuyez sur la touche [TA], « TA » s'allume sur l'affichage et l'appareil entre en mode de veille TA jusqu'à ce qu'une annonce de trafic routier soit diffusée. Lorsqu'une émission d'annonce du trafic routier commence. « TRAF INFO » apparaît sur l'affichage. Si vous appuyez sur la touche [TA] alors qu'une émission d'annonce du trafic routier est captée, la réception est annulée et l'appareil entre en mode de veille TA.

Annulation du mode de veille TA

Appuvez sur la touche **ITA1** pendant que « TA » apparaît sur l'affichage. « TA » s'éteint sur l'affichage et le mode de veille TA est annulé.

Type de programme (PTY, Programme Type)

Cette fonction vous permet d'écouter une émission du type de programme sélectionné même si l'appareil est sur un mode de fonction autre que radio.

- Certains pays ne proposent pas encore d'émissions PTY.
- En mode de veille TA, une station TP a priorité sur une station PTY.

Sélection PTY

Appuyez sur la touche [MENU], puis tournez le bouton [VOLUME] pour sélectionner le type PTY et appuyez sur le bouton **IVOLUME1** pour lancer la recherche.

Fonctionnement CD/MP3/WMA

Cet appareil peut lire les fichiers MP3/WMA

Remarques:

 Si vous lisez un fichier WMA avec DRM (Digital Rights Management = Gestion des Droits Numériques) actif, le son ne sera pas émis (le voyant WMA clignote).

Pour désactiver DRM (Digital Rights Management = Gestion des Droits Numériques)

Si vous utilisez Windows Media Player 9/10/11, cliquez sur Outils -> Options -> l'onglet Copier la musique, puis sous Paramètres de copie, décochez la case pour Protéger la musique contre la copie. Ensuite, reconstruisez les fichiers.

Vous utilisez sous votre propre responsabilité les fichiers WMA construits personnellement.

Précautions relatives à la création de fichiers MP3/WMA

Taux d'échantillonnage et débits binaires utilisables

- MP3 : Taux d'échantillonnage 8 kHz à 48 kHz, Débit binaire 8 kb/s à 320 kb/s/ VBR
- 2. WMA: Débit binaire 8 kb/s à 320 kb/s

Extensions de fichier

- Ajoutez toujours une extension de fichier
 « .MP3 », « .WMA » à un fichier MP3,
 WMA en utilisant des lettres à 1 octet. La
 lecture du fichier ne sera pas possible si
 vous ajoutez une extension autre que celle
 qui est spécifiée ou si vous oubliez d'en
 ajouter une.
- Les fichiers sans données MP3/WMA ne seront pas lus. Les fichiers seront lus sans qu'aucun son ne soit émis si vous tentez de lire des fichiers ne comportant pas de données MP3/WMA.
 - * À la lecture de fichiers VBR, il se peut que l'affichage de la durée de lecture soit différent de l'endroit de lecture.
 - À la lecture de fichiers MP3/WMA, une petite section sans son est produite entre les morceaux.

Format logique (Système de fichier)

- Pour enregistrer un fichier MP3/WMA sur un disque CD-R ou CD-RW, sélectionnez « ISO9660 level 1, 2 ou Joliet ou Romeo » ou Apple ISO comme format du logiciel d'écriture. La lecture normale risque d'être impossible si le disque est enregistré dans un autre format.
- Vous pouvez afficher le nom de dossier et le nom de fichier comme titre pendant la lecture MP3/WMA, mais le titre ne doit pas dépasser 32 caractères alphanumériques d'un seul octet (extension comprise).
- 3. N'attribuez pas de nom à un fichier dans un dossier, portant déjà le même nom.

Structure de dossier

Il est impossible d'avoir un disque avec un dossier, renfermant plus de 8 niveaux hiérarchiques.

Nombre de fichiers ou de dossiers

- Un maximum de 999 fichiers peut être reconnu par dossier.
 - Un maximum de 3 000 fichiers peut être lu.
- Les plages sont lues dans l'ordre de leur enregistrement sur un disque (il se peut que les plages ne soient pas toujours lues dans l'ordre affiché sur l'ordinateur).
- Il se peut que certains bruits soient produits selon le type de logiciel de codage utilisé pour l'enregistrement.

Fonction d'éjection

Une simple pression sur la touche [] permet d'éjecter le disque, même si l'appareil n'est pas sous tension.

Remarques:

- Forcer un CD à l'intérieur de l'appareil avant sa recharge automatique risque de l'endommager.
- Si un CD (12 cm) est laissé éjecté pendant plus de 15 secondes, il sera automatiquement réinséré (Recharge automatique).

Fonctionnement CD/MP3/WMA

Écoute d'un disque déjà chargé dans l'appareil

Appuyez sur la touche [SRC / (b)] pour sélectionner le mode CD/MP3/WMA. Lorsque l'appareil passe en mode CD/ MP3/ WMA, la lecture commence automatiquement.

Chargement d'un CD

Placez un CD au centre de la fente de CD avec l'étiquette tournée vers le haut. Le CD est lu automatiquement une fois chargé.

Remarques:

- · N'insérez jamais d'objets étrangers dans la fente de CD.
- Si le CD ne rentre pas facilement, il se peut qu'un autre CD se trouve déjà dans la fente ou que l'appareil ait besoin d'être réparé.
- Des disques sans le label disc ou disc et les CD-ROM ne peuvent pas être lus sur cet appareil.
- Il se peut que certains disques CD-R/CD-RW ne soient pas utilisables.

Pause de la lecture

- 1. Appuvez sur la touche [4] pour suspendre la lecture, "Le vovant « PAUSE » apparaît sur l'affichage.
- 2. Pour reprendre la lecture du CD, appuyez à nouveau sur la touche [4].

Affichage des titres de CD

Cet appareil permet d'afficher les données de titre des disques MP3/WMA. Avec SCROLL réglé sur OFF, à chaque pression sur la touche [D], l'affichage du titre change.

Disque MP3/WMA

Plage -> Dossier -> Titre de fichier -> Album -> Titre -> Artiste -> Plage...

Remarques :

- Si le disque MP3/WMA n'a pas de TAG. le message « NO TITLE » apparaît sur l'affichage.
- Seuls les caractères ASCII peuvent être affichés en Tags.

Sélection d'une plage

Avance de plage

- Appuvez sur la touche [►►] pour avancer au début de la plage suivante.
- À chaque pression sur la touche [►► 1. la lecture passe au début de la plage
- 3. Pour les disques MP3/WMA, maintenez enfoncée la touche [6] (pendant 1 seconde) pour avancer à +10 plages.

Recul de plage

- Appuyez sur la touche [◄◄] pour reculer au début de la plage actuelle.
- Appuyez à deux reprises sur la touche [◄◄] pour reculer au début de la plage précédente.
- 3. Pour les disques MP3/WMA, maintenez enfoncée la touche [5] (pendant 1 seconde) pour reculer à -10 plages.

Avance rapide/Retour rapide

Avance rapide

Maintenez enfoncée la touche [►►]. Retour rapide

Maintenez enfoncée la touche [◄◄].

Pour les disques MP3/WMA, un certain temps est nécessaire avant le début de la recherche et entre les plages. Par ailleurs, la durée de lecture peut comporter des erreurs.

Sélection de dossiers

Cette fonction vous permet de sélectionner un dossier renfermant des fichiers MP3/WMA et de commencer la lecture à partir de la première plage du dossier.

- 1. Appuyez sur la touche [5] ou [6]. Appuyez sur la touche [6] pour passer au dossier suivant. Appuvez sur la touche [5] pour passer au dossier précédent.
- 2. Pour sélectionner une plage, appuyez sur la touche [I◄◄] ou [►►I].

Fonction de recherche

- 1. Appuyez sur la touche [MENU] pour accéder au mode FOLD SCH. Appuvez sur le bouton [VOLUME] pour accéder au mode de recherche de listes de dossiers.
- 2. Tournez le bouton [VOLUME] pour sélectionner un dossier.
- 3. Appuyez sur le bouton [VOLUME] pour accéder au mode de recherche de listes

Fonctionnement CD/MP3/WMA

- de fichiers. La liste de plages apparaît alors sur l'affichage.
- 4. Tournez le bouton [VOLUME] pour sélectionner une plage.
- 5. Appuyez sur le bouton [VOLUME] pour lancer la lecture.
- Lors de la lecture de fichiers MP3/WMA. cette fonction est exécutée dans le dossier actuel.

Fonction de lecture de la première plage (Top)

Cette fonction ramène le lecteur CD à la première plage du disque. Maintenez enfoncée la touche [4] (pendant 1 seconde) pour lire la première plage (Plage N° 1) du

Dans le cas des dossiers MP3/WMA, la première plage du dossier actuel est lue.

Autres fonctions diverses de lecture

Lecture par balayage

Cette fonction vous permet de localiser et de lire les 10 premières secondes de toutes les plages enregistrées sur un disque.

Appuyez sur la touche [1] pour effectuer une lecture par balayage.

Lecture répétée

Cette fonction vous permet de lire la plage actuelle en boucle ou de lire une plage en cours de lecture dans le dossier MP3/WMA en boucle.

CD:

- 1. Appuvez sur la touche [2] à une ou plusieurs reprises jusqu'à ce que « RPT ON » apparaisse sur l'écran LCD pour procéder à la lecture répétée.
- 2. Appuvez à nouveau sur la touche [2] pour annuler la lecture répétée. « RPT OFF » apparaît sur l'écran LCD.

MP3/WMA ·

- 1. Appuvez sur la touche [2] à une ou plusieurs reprises iusqu'à ce que « TRACK RPT » apparaisse sur l'affichage pour procéder à la lecture répétée et que le segment « RPT » s'allume.
- 2. Pour les fichiers MP3/WMA, appuyez à plusieurs reprises sur la touche [2] jusqu'à ce que « FOLD RPT » apparaisse sur l'affichage pour la lecture répétée d'un dossier.
- 3. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche [2] iusqu'à ce que « RPT OFF » apparaisse sur l'affichage pour annuler la lecture répétée et que le segment « RPT » s'éteigne.

Lecture aléatoire


Cette fonction vous permet de lire toutes les plages enregistrées sur un disque dans un ordre aléatoire.

Appuyez sur la touche [3] pour effectuer une lecture aléatoire.

La fonction aléatoire est active lors du saut vers une autre plage.

Fonctionnement USB

- 1. Poussez le couvercle du connecteur USB vers la droite. Insérez un câble USB (CCA-755) dans le connecteur USB. Raccordez un périphérique USB au câble USB. Lors du raccordement d'un périphérique USB. l'appareil lit automatiquement les fichiers.
- 2. Pour retirer le périphérique USB, il est recommandé de sélectionner d'abord une autre source ou d'éteindre l'appareil afin d'éviter de l'endommager. Ensuite, retirez le périphérique USB. Poussez le couvercle vers la gauche.
- 3. L'opération est identique à celle pour MP3/ WMA

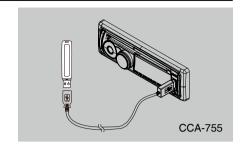

Fonctionnement AUX

Appuyez sur la touche [SRC / (b)] de la façade pour sélectionner « AUX ». AUX ne sert que pour les contenus audio lorsque le connecteur Jack 3,5 mm est branché dans la prise d'entrée audio sur la façade.

Réglage de la sensibilité de l'entrée AUX

- 1. Maintenez enfoncée la touche [D] (pendant 1 seconde).
- 2. Tourner le bouton [VOLUME] pour sélectionner « AUX SENS ».
- 3. Si le niveau de sortie du lecteur audio externe raccordé est réglé sur « Élevé », tournez le bouton [VOLUME] et sélectionnez « Faible ». Au contraire, si le niveau de sortie est réglé sur « Faible », sélectionnez « Élevé ».

Fonctionnement Bluetooth

La fonction Bluetooth vous permet de vous servir du système audio intégré de votre voiture afin d'établir une communication mains libres pour l'utilisation de votre téléphone portable ou l'écoute musicale. Certains téléphones portables Bluetooth disposent de fonctions audio et certains lecteurs audio portables sont compatibles avec la fonction Bluetooth. Ce système peut lire les données audio mémorisées sur un périphérique audio Bluetooth, Un autoradio avec Bluetooth permet de gérer les contacts du répertoire téléphonique, les appels recus, les numéros composés, les appels manqués, les appels entrants, les appels sortants et l'écoute musicale.

Remarque:

- Ne laissez pas le microphone mainslibres Bluetooth dans des endroits de libre circulation d'air comme une sortie d'air de climatiseur, etc. sous peine de provoquer un dysfonctionnement.
- Si vous le laissez dans des endroits en plein soleil, la température élevée peut provoquer une distorsion ou une décoloration pouvant être à l'origine d'un dysfonctionnement.
- · Ce système ne fonctionnera pas ou pourrait fonctionner de facon inadéquate avec certains lecteurs audio Bluetooth.
- Clarion ne peut garantir la compatibilité de tous les téléphones portables avec l'appareil.
- La lecture audio sera réglée au même volume que pour les appels téléphoniques. Ce qui peut présenter un problème si un volume sonore extrême est réglé au cours d'un appel téléphonique.

Fonctionnement mains libres **Appariement**

- Activez la fonction Bluetooth de votre. téléphone portable.
- 2. Accédez au menu de configuration Bluetooth de votre téléphone portable.
- 3. Recherchez de nouveaux périphériques Bluetooth.
- 4. Sélectionnez le CZ301 dans la liste d'appariement du téléphone portable.
- 5. Tapez « 0000 » comme mot de passe (Le mot de passe est réglé par défaut sur « 0000 »).

6. Une fois l'appariement réussi, l'appareil entre automatiquement en mode Bluetooth et « BLUETOOTH CONNECTÉ » apparaît sur l'écran LCD.

Faire un appel

Opérations depuis le menu Bluetooth Appuvez sur la touche [SRC / (1)] pour commuter la source sur « BLUETOOTH ». Appuyez sur la touche [MENU / □] pour sélectionner une méthode pour effectuer un appel sortant :

Composer le numéro

- 1. Appuyez sur la touche [MENU / 그].
- 2. Tournez le bouton [VOLUME] sur la facade pour permuter entre: "SIM »,
 - « DIAL », « DIALLED », « MISSED »,
 - « REÇU », "« MEMORY ».
- 3. Appuyez sur le bouton [VOLUME] pour confirmer la sélection, « WAITING » apparaît sur l'écran LCD.
- 4. Tournez le bouton [VOLUME] pour sélectionner un numéro, appuyez sur le bouton pour confirmer et passer à la saisie du chiffre suivant. Répétez la procédure ci-dessus jusqu'à ce que tous les numéros aient été saisis.
- Appuvez sur la touche [BAND / □] pour composer.
- 6. Appuyez sur [MENU / □] pour mettre fin à l'appel.

Historique des appels composés/ mangués/recus

Vous pouvez faire une recherche dans l'historique des appels composés/manqués/

- 1. Tournez le bouton [VOLUME] pour sélectionner « DIALLED ». « MISSED » ou « RECEIVED ».
- 2. Appuyez sur le bouton [VOLUME] pour accéder à l'historique de l'appel sélectionné.
- 3. Tournez le bouton [VOLUME] pour faire défiler les contacts.
- 4. Lorsque le nom du contact ou le N° du téléphone portable s'affiche, appuyez sur la touche [BAND / □] pour appeler le N° du téléphone portable de ce contact.
 - * Appuyez sur la touche [MENU / 그] pour mettre fin à l'appel.

Fonctionnement Bluetooth

Faire un appel à partir du répertoire téléphonique

Vous pouvez rechercher le nom d'un contact dans le répertoire téléphonique pour faire un appel.

- 1. Tournez le bouton [VOLUME] pour sélectionner « SIM », « MEMORY ».
- 2. Appuyez sur le bouton [VOLUME] pour accéder au répertoire téléphonique sélectionné.
- 3. Tournez le bouton [VOLUME] pour faire défiler les contacts.
- 4. Lorsque le nom du contact s'affiche, appuyez sur la touche [BAND / 10] pour appeler le N° du téléphone portable de ce contact.
- Appuvez sur la touche [MENU / □] pour mettre fin à l'appel.

Prendre un appel

Vous pouvez répondre à un appel entrant en appuvant sur la touche [BAND / 1.

Appuvez sur la touche [MENU / □] pour rejeter un appel entrant.

Fonctionnement du streaming audio Qu'est-ce que le streaming audio ?

Le streaming audio est une technique permettant de transférer des données audio de sorte qu'elles puissent être traitées sous la forme d'un flux stable et continu. Les utilisateurs peuvent transmettre en continu et sans fil de la musique depuis leur lecteur audio externe vers leur autoradio, et écouter les plages via les enceintes de leur voiture. Veuillez vous adresser au revendeur Clarion le plus proche pour de plus amples informations sur les émetteurs sans fil de streaming audio disponibles.

A PRÉCAUTION

Évitez d'utiliser le téléphone portable raccordé pendant le streaming audio sous peine de provoquer des bruits ou un son saccadé pendant le lecture de la chanson. Le streaming audio peut reprendre ou pas après une interruption téléphonique en fonction du téléphone portable raccordé. Le système reviendra toujours au mode Radio si le streaming audio est interrompu.

Remarque:

Veillez à lire le chapitre « Appariement » avant de continuer.

Lire/Suspendre une plage

- 1. Enfoncez la touche [4] pour suspendre la lecture audio.
- 2. Pour reprendre la lecture audio, enfoncez à nouveau le bouton [4].

Sélection d'une plage

Avance de plage

- 1. Appuyez sur la touche [►►] pour avancer au début de la plage suivante.
- 2. À chaque pression sur la touche [►►], la lecture avance à une autre plage.

Recul de plage

- Appuyez sur la touche [◄◄] pour avancer au début de la plage précédente.
- À chaque pression sur la touche [◄◄]. la lecture recule à la plage précédente.

Remarque:

L'ordre de lecture dépend du lecteur audio Bluetooth. À la pression sur la touche [| |]. certains périphériques A2DP redémarrent la plage actuelle selon la durée de la lecture. Pendant la lecture en streaming de la musique. « A2DP » apparaît sur l'affichage. Les informations sur les plages (par ex., le temps de lecture écoulé, le titre de la chanson, etc.) ne peuvent pas être affichées sur cet appareil. Lorsque le périphérique AD2P est débranché, « BT DISCONNECT » apparaît sur l'affichage et l'appareil revient à la source audio précédemment sélectionnée. Certains lecteurs audio Bluetooth peuvent ne pas être en mesure de synchroniser la lecture/pause avec cet appareil. Assurezvous que le périphérique et l'appareil principal sont dans le même statut de lecture/ pause en mode BT MUSIC.

6. GUIDE DE DÉPANNAGE

GÉNÉRALITÉS

Anomalie	Cause	Solution
l 'apparoil no	Un fusible de l'appareil a sauté.	Remplacez-le par un fusible neuf de calibre correct.
L'appareil ne s'allume pas.	Un fusible de la batterie de voiture a sauté.	Remplacez-le par un fusible neuf de calibre correct.
L'appareil ne s'allume pas. Rien ne se produit lorsque j'appuie sur les touches. L'affichage est imprécis.	Le microprocesseur fonctionne mal en raison de bruit, etc.	Éteignez l'appareil et retirez le DCP. Enfoncez le bouton [RESET] avec une tige fine. Remarque: Lorsque le bouton [RESET] est enfoncé, coupez l'alimentation de l'accumulateur.* * Lorsque le bouton [RESET] est enfoncé, les fréquences des stations radio, les titres, etc., conservés en mémoire sont effacés.
	La connexion de la sortie audio est incorrecte.	Vérifiez le câblage et rectifiez-le.
	Le volume est trop bas.	Augmentez le niveau sonore.
Pas de sortie du	Les enceintes sont abîmées.	Remplacez les enceintes.
son ou faible sortie du son.	L'équilibre du volume est fortement décalé.	Réglez l'équilibre des canaux sur la position centrale.
	Le câblage des enceintes est en contact avec une pièce métallique de la voiture.	Isolez tous les raccordements de câblage des enceintes.
	Un disque non standard est utilisé.	Utilisez un disque standard.
Qualité audio médiocre ou	La puissance nominale des enceintes ne correspond pas à celle de l'appareil.	Remplacez les enceintes.
distorsion.	Raccordements erronés.	Vérifiez le câblage et rectifiez-le.
	L'enceinte est court-circuitée.	Vérifiez le câblage et rectifiez-le.
Dysfonctionnement de la fonction TEL- MUTE	Le câble MUTE est mis à la terre.	Vérifiez le câblage MUTE et rectifiez-le.
L'appareil se réinitialise tout seul lorsque le moteur est arrêté.	Connexion incorrecte entre l'accumulateur et la batterie.	Vérifiez le câblage et rectifiez-le.

Périphériques USB

Anomalie	Cause	Solution
Impossible d'insérer	Le périphérique USB a été inséré dans le mauvais sens.	Raccordez le périphérique USB dans le sens opposé, puis essayez de nouveau.
le périphérique USB.	Le connecteur du périphérique USB est cassé.	Remplacez le périphérique USB par un neuf.
Le périphérique USB n'est pas reconnu.	Le périphérique USB est endommagé.	Débranchez le périphérique USB, puis rebranchez-le. Si le périphérique n'est toujours
	Les connecteurs sont desserrés.	pas reconnu, essayez de le remplacer par un périphérique USB différent.
Aucun son n'est émis avec « No File » affiché.	Aucun fichier MP3/WMA n'est compris sur le périphérique USB.	Stockez correctement ces fichiers sur le périphérique USB.
Le son est saccadé ou brouillé.	Les fichiers MP3/WMA sont mal codés.	Utilisez des fichiers MP3/WMA correctement codés.

Lecteur de disque

Anomalie	Cause	Solution
Impossible de	Un autre disque est déjà chargé.	Éjectez le disque avant de charger un autre disque.
charger un disque.	Un objet est inséré à l'intérieur de l'appareil.	Retirez l'objet à l'intérieur de l'appareil.
Le son est saccadé	Le disque compact est sale.	Essuyez le disque compact avec un chiffon doux.
ou brouillé.	Le disque compact est très éraflé ou tordu.	Remplacez-le par un disque compact sans éraflures.
Le son est mauvais lors de la première mise sous tension.	De la condensation peut se former sur la lentille interne lorsque la voiture est garée dans un endroit humide.	Laissez l'appareil sécher sous tension pendant environ 1 heure.

Bluetooth

Anomalie	Cause	Solution
Impossible d'apparier le périphérique compatible Bluetooth	Le périphérique ne prend pas en charge les profils requis par le système.	Utilisez un autre périphérique pour le raccordement.
avec le système autoradio.	La fonction Bluetooth du périphérique n'est pas activée.	Consultez le mode d'emploi du périphérique pour savoir comment activer la fonction.
La qualité audio est médiocre après raccordement avec un périphérique compatible Bluetooth.	Le micro est mal positionné.	Ajustez la position du micro. Par exemple, collez le micro sur le tableau de bord à proximité du conducteur.
	La réception Bluetooth est médiocre.	Rapprochez le périphérique du système autoradio ou retirez tout obstacle entre le périphérique et le système.

7. AFFICHAGE DES ERREURS

En cas d'erreur, l'un des affichages suivants apparaît. Prenez les mesures décrites ci-dessous pour résoudre le problème.

Affichage	Cause	Solution
ERROR 2	N'est pas compatible avec iPod et iPhone.	Changez d'appareil. * L'appareil principal reviendra en mode RADIO.
ERROR 3	Le disque est mal inséré.	Éjectez le disque, puis rechargez-le correctement.
	N'est pas compatible avec ce format de disque.	Essayez avec un autre disque.
ERROR 5	Il s'agit d'une défaillance du mécanisme	Adressez-vous au magasin d'achat.

Si un affichage d'erreur différent de ceux décrits ci-dessus apparaît, appuyez sur le bouton [RESET]. Si le problème persiste, éteignez l'appareil et adressez-vous au magasin d'achat.

Lorsque le bouton [RESET] est enfoncé, les fréquences des stations radio, les titres, etc., conservés en mémoire sont effacés.

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tuner FM

Bande de fréquences : 87,5 à 108 MHz

Sensibilité utilisable: 8 dBu

Réponse en fréquence : 30 Hz à 15 kHz Séparation stéréo : 30 dB(1 kHz)

Rapport signal/bruit: >55 dB

Tuner MW

Bande de fréquences : 531 à 1 602 kHz Sensibilité utilisable (S/B=20 dB) : 30 dBu

Tuner I W

Bande de fréquences : 153 à 279 kHz Sensibilité utilisable (S/B=20 dB) : 30 dBu

Lecteur CD

Système: Système audio numérique à disque Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz

Rapport signal/bruit: >80 dB

Taux d'harmoniques : inférieur à 0,1 % (1 kHz)

Séparation des voies : >60 dB

Mode MP3/WMA

Taux d'échantillonnage MP3: 8 kHz à 48 kHz Débit binaire MP3: 8 kb/s à 320 kb/s/VBR Débit binaire WMA: 8 kb/s à 320 kb/s Format logique : système de fichier ISO9660 niveau 1.2 Joliet ou Romeo

USB

Caractéristiques techniques : USB 1.0/2.0

Format audio lisible:

MP3 (.mp3): MPEG 1/2/Audio Layer-3 WMA (.wma): Ver 7/8/9.1/9.2

Bluetooth

Caractéristiques techniques : Bluetooth Ver.

2.0+EDR

Profil: HFP (Hands-free Profile)

PBAP (Phone Book Access Profile, profil d'accès au répertoire téléphonique) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (AV Remote Control Profile)

Sensibilité d'envoi/réception : Classe 2

Amplificateur audio

Puissance de sortie maximale :

180 W (45 W × 4)

Impédance des enceintes : 4Ω (4 à 8Ω

admissibles)

Entrée

Sensibilité de l'entrée audio :

Élevée: 320 mV (pour sortie de 1 V) Moyenne: 650 mV (pour sortie de 1 V) Faible: 1,3 V (pour sortie de 1 V) (impédance d'entrée 10 kΩ ou supérieure)

Niveau entrée AUX : ≤2 V

Généralités

Tension d'alimentation :

14,4 VCC (10,8 à 15,6 V admissibles), prise de

masse négative

Tension de sortie du préampli :

2.0 V (mode de lecture CD : 1 kHz. 0 dB.


charge de 10 k Ω) Fusible: 15 A

Dimensions de l'appareil principal :

188 mm de largeur x 58 mm de hauteur x 190

mm de profondeur

Poids de l'appareil principal: 1.35 kg

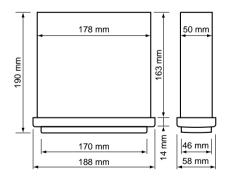

Remarques :

Les caractéristiques et la conception sont sujettes à modification sans préavis pour des améliorations futures.


9. INSTALLATION/GUIDE DE RACCORDEMENT DES CÂBLES

TABLE DES MATIÈRES

1) Pour commencer	23
2) Contenu de l'emballage	23
3) Précautions générales	23
4) Précautions d'installation	24
5) Installation de l'appareil principal	24
6) Retrait de l'appareil principal	26
7) Câblage et raccordements	27
R) Raccordement des accessoires	28

1) Pour commencer

- Cet appareil est conçu exclusivement pour être utilisé dans une voiture à alimentation de 12 V avec prise de masse négative.
- 2. Lisez attentivement les instructions.
- 3. Veillez à débrancher la borne de la batterie avant de commencer. Ceci afin d'empêcher les courtscircuits pendant l'installation. (Figure 1)



2) Contenu de l'emballage


Appareil principal1	Clé en L2
Façade1	
Anneau de finition1	
Applique de montage1	•
Vis spéciale1	
Capuchon en caoutchouc1	Vis spéciale (Verrouillage de la façade) 1
Vie M5v6 mm	

3) Précautions générales

- N'ouvrez pas le boîtier. Vous ne trouverez aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Si vous faites tomber quelque chose dans l'appareil pendant l'installation, adressez-vous au revendeur ou à un SAV agréé Clarion.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le boîtier. N'utilisez jamais un chiffon rêche, du diluant, du benzène, de l'alcool. Pour des saletés tenaces, appliquez un peu d'eau chaude ou froide sur un chiffon doux et essuyez délicatement la saleté.


4) Précautions d'installation

- 1. Préparez tous les éléments nécessaires à l'installation de l'appareil principal avant de commencer.
- 2. Installez l'appareil à 30° du plan horizontal. (Figure 2)
- 3. Si vous devez procéder à des travaux sur la carrosserie de la voiture (percer



- des trous par exemple), adressezvous à votre concessionnaire auto au préalable.
- 4. Utilisez les vis fournies pour l'installation.

L'utilisation d'autres vis pourrait provoquer des dégâts. (Figure 3)




5) Installation de l'appareil principal

- 1. Placez l'applique de montage dans le tableau de bord, utilisez un tournevis pour pousser chaque butée de l'applique de montage vers l'intérieur, puis fixez la butée.
- 2. Procédez au câblage comme indiqué à la section 7.
- 3. Insérez l'appareil principal dans l'applique de montage jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
- 4. Prenez soin du haut et du bas de l'anneau de finition et installez-le de sorte que tous les crochets soient verrouillés.

Remarques:

- 1. Certains modèles de voiture nécessitent des kits de montage spéciaux pour une installation correcte. Adressez-vous à votre revendeur Clarion pour en savoir plus.
- 2. Serrez solidement la butée avant pour empêcher l'appareil principal de lâcher.

Dimensions de l'ouverture de la console

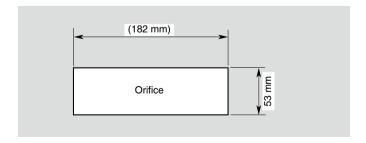


Remarques sur l'installation

- 1. Avant l'installation, assurez-vous que les branchements ont été effectués correctement et que l'appareil fonctionne normalement. Une connexion incorrecte peut endommager l'appareil.
- 2. N'utilisez que des accessoires conçus et fabriqués pour cet appareil, car d'autres accessoires non autorisés pourraient endommager l'appareil.
- 3. Avant l'installation, serrez tous les câbles d'alimentation.
- 4. N'installez PAS l'appareil dans un endroit chaud afin d'éviter d'infliger des dégâts aux composants électriques, comme la tête du laser
- Installez l'appareil horizontalement. L'installation de l'appareil à plus de 30 degrés à la verticale peut être à l'origine de performances médiocres.
- 6. Afin d'empêcher des étincelles électriques, connectez le pôle positif en premier, suivi du pôle négatif.


7. NE bloquez PAS la sortie du ventilateur de refroidissement sous peine d'endommager l'appareil et afin de garantir une dissipation suffisante de la chaleur


Installation de l'appareil Méthode A

- 1. Insérez l'applique de montage dans le tableau de bord, sélectionnez la languette de montage adéquate en fonction de l'écart, pliez la languette de montage vers l'extérieur au moyen d'un tournevis pour fixer l'applique de montage en place.
- 2. Vissez une vis M4x42 dans l'orifice au dos de l'appareil et placez un capuchon en caoutchouc sur la vis. (voir photo cidessous)
- 3. Faites glisser l'appareil dans l'applique iusqu'au déclic.

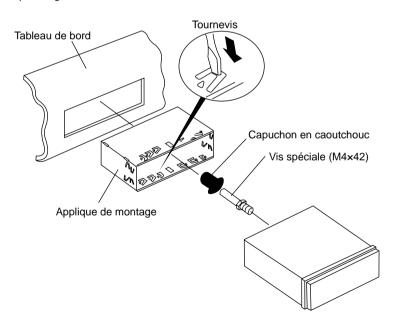

Méthode B




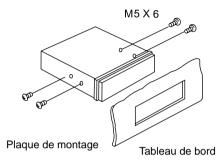

- 1. Insérez cet appareil directement dans l'ouverture du tableau de bord.
- 2. Insérez une vis cylindrique M5x6 par les orifices de la plaque de montage située à l'intérieur de l'ouverture dans les orifices de l'appareil et serrez les vis vers la gauche et la droite.

Installation de l'anneau de finition


Fixez l'anneau de finition autour de la façade.




6) Retrait de l'appareil principal

Désinstallation de l'anneau de finition

1. Poussez l'anneau de finition vers la droite et tirez sur la section droite.



2. Poussez l'anneau de finition vers la gauche et tirez sur la section gauche.




Démontage de l'appareil

- Éteignez l'appareil.
- 2. Retirez la façade.
- 3. Retirez l'anneau de finition.
- 4. Insérez les clés d'extraction tout droit jusqu'à ce qu'elles se verrouillent en place, puis dégagez l'appareil.




Débranchez tous les câbles.

7) Câblage et raccordements

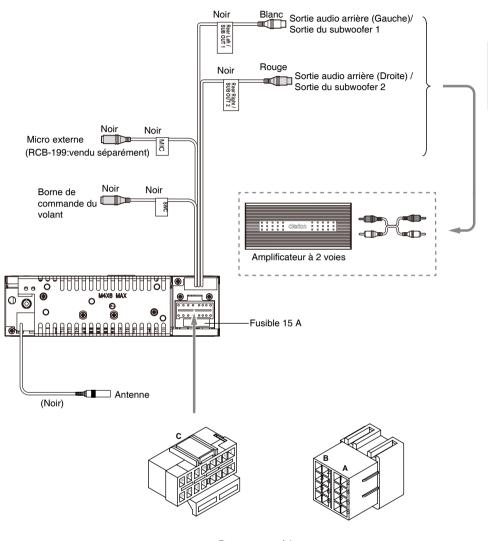

Reportez-vous à la page suivante

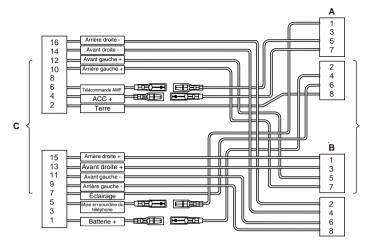

	Fond	etion
Emplacement	Connecteur A	Connecteur B
1		Arrière droite +/Violet
2		Arrière droite (-)/Violet avec bande blanche
3		Avant droit (+)/Gris
4	Batterie 12V(+)/Jaune	Avant droite (-)/Gris avec bande blanche
5	Télécommande activée/Bleu avec bande blanche	Avant gauche (+)/Blanc
6	Éclairage/Orange avec bande blanche	Avant gauche(-)/Blanc avec bande noire
7	ACC+/Rouge	Arrière gauche(+)/Vert
8	Terre/Noir	Arrière gauche(-)/Vert avec bande noire



Pour VW et Audi : modifiez le câblage comme ci-dessus.

8) Raccordement des accessoires

· Raccordement à l'amplificateur externe

Il est possible de raccorder des amplificateurs externes aux connexions de sorties RCA à 2 voies. Assurez-vous que les connecteurs ne sont pas mis à la terre ou court-circuités afin d'éviter d'endommager l'appareil.



English:

Declaration of conformity

We **Clarion** declares that this model CZ301E is following the provision of Directive 1999/5/EC with the essential requirements and the other relevant regulations.

Francais:

Déclaration de conformité

Nous, **Clarion**, déclarons que ce modèle CZ301E est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Deutsch:

Konformitätserklärung

Wir, **Clarion**, erklären, dass dieses Modell CZ301E den Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen entspricht.

Italiano:

Dichiarazione di conformità

Clarion dichiara che il presente modello CZ301E è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabiliti dalla direttiva 1999/5/CE.

Nederlands:

Conformiteitsverklaring

Clarion verklaart dat het model CZ301E in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Español:

Declaración de conformidad

Clarion declara que este modelo CZ301E cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables descritos en la Directiva 1999/5/CF

Svenska:

Intyg om överensstämmelse

Härmed intygar **Clarion** att denna modell CZ301E uppfyller kraven i direktiv 1999/5/EG gällande väsentliga egenskaper och övriga relevanta bestämmelser.

Polski:

Deklaracja zgodności

Firma **Clarion** niniejszym oświadcza, że model CZ301E jest zgodny z istotnymi wymogami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE

Ελληνική:

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς στην **Clarion** δηλώνουμε ότι αυτό το μοντέλο CZ301E ακολουθεί τις προβλέψεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις και τους άλλους σχετικούς κανονισμούς.

Italy

Dichiarazione di conformità:

lo mandatario nell' UE: **Clarion** Europe S.A.S. Z.I. du Pré à Varois, Route de Pompey, 54670 Custines, Francia Dichiaro che il prodotto CZ301E è conforme al DM 28-08-1995 ottemperando alle prescrizioni dei DM 25-06-1985 e DM 27-08-1987.

Ministerial authorization FI DM 27-08-1987 no of protocol: 0071307 date 22/10/2010

Clarion Europe S.A.S.

Z.I. du Pré à Varois, Route de Pompey, 54670 Custines, FRANCE telephone: +(33)3-83-49-4400 facsimile: +(33)3-83-49-4421

Clarion Co., Ltd.

All Rights Reserved. Copyright © 2010: Clarion Co., Ltd. Printed in China / Imprimé en Chine / Gedruckt in China Stampato in Cina / Gedrukt in China / Impreso en China Tryckt i Kina / Wydrukowano w Chinach / Εκtυρώθηκε stην Κίνα

PN:127075013065